定格

電源

安全項目

AC100V 50/60Hz

消費電力 プリント時100W、電源入時15W、 電源切(スタンバイ) 時4W

プリント方式 熱昇華転写記録方式 プリント画素数 464×672ドット

*通常のテレビに映る範囲よ り少し広い範囲がプリントさ

れます。

画像メモリー 8ビット フレームメモリー、

256階調

プリント媒体

インクシート 専用カセット方式

ペーパー 専用カット紙 100×148mm

(ハガキサイズ)

プリント面サイズ 84×110mm プリント時間 最短約75秒/1枚、はがきプリ

ント 最短約95秒/1枚

給紙方式

自動給紙(標準紙・シール紙25 枚、官製はがき20枚収納)

連続プリント プリント機能

最大10枚

4~16異画面マルチ

カードサイズ 4~16同画面マルチ

ズーム

4~16画面ストロボ

入力端子

SI映像入力:(前面:1、後

面:1)

映像入力:ピンジャック(1.0 Vp-p、75Ω)(前面:1、後面:

スキャナー端子(後面) システム端子(後面)

出力端子

SI映像出力:S 端子

映像出力:ピンジャック(1.0)

Vp-p、75Ω)

許容周囲温度 許容相対湿度

35%~80%

5°C~40°C

水平 使用姿勢条件

外形寸法

310(幅)×86.5(高さ)×271.4

(奥行)mm 約3.3kg

重量

本機を電源コンセントにつないでいると、本機の 電源を「切」にしていても電力(約4W)が消費され ています。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で は放送方式や、電源電圧が異なりますので使用 できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

便利メモ

おぼえのために、記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日					
品番	NV-MP10					
販売店名	電話() 一					

松下電器産業株式会社 ビデオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番15号 (06)908-1551

ビデオシステム事業部

〒571 大阪府門真市松葉町2番15号 ■(06)901-1161

VQT5786-2 F0994A2025-3000©



Panasonic

ビデオプリンター **@NV-MP10** 取扱説明書

保証書別添付





このビデオプリンターには、高画質と 高品質の得られる№マークの付いた ビデオプリントセットをご使用くださ

このたびはビデオプリンターをお 買い上げいただき、まことにあり がとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読 みのうえ、正しくお使いくださ

そのあと大切に保存し、必要な ときにお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りくださ

上手に使って上手に節電

VQT5786-2


- 1 テレビに映るお好みの映像をプリント! おまかせタイトルで年賀状や暑中見舞いなど季節の便りを簡単に出せます。
- ② 官製はがきにも直接プリント! 友人や親せきへ手作り感覚のポストカードづくりができます。
- 3 シール用のペーパーを使えばビデオカセットのラベルやお気に入りの小物、名刺にはって楽しめます。
- 4 ワイドテレビにも対応!


■いろいろな作品と使いかたの一例








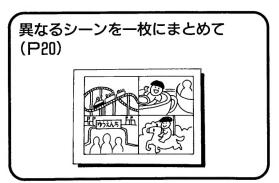

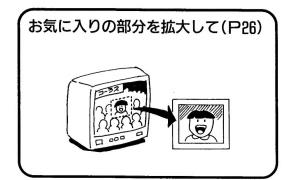



もくじ

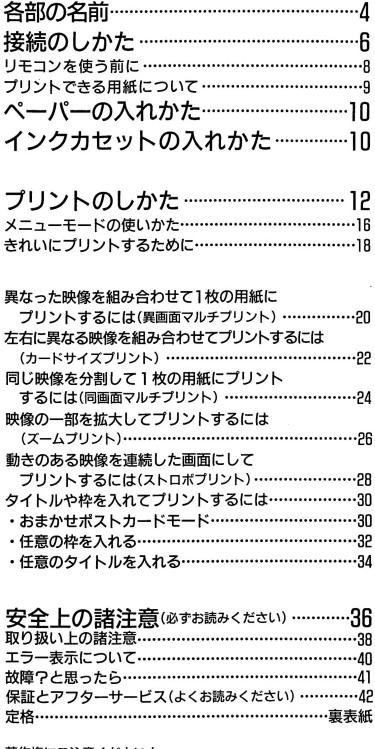


」 著作権にご注意ください!

あなたが制作、撮影した映像以外からプリントしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

付属品

ワイヤレスリモコン(P8)

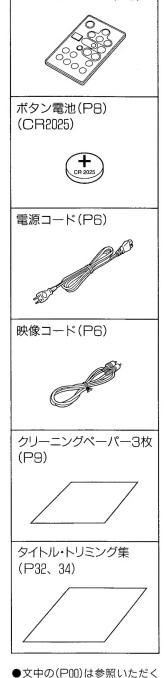

●文中の(P00)は参照いた;ページを示しています。

用


その他 との他

各部の名前

準


備

各部の名前

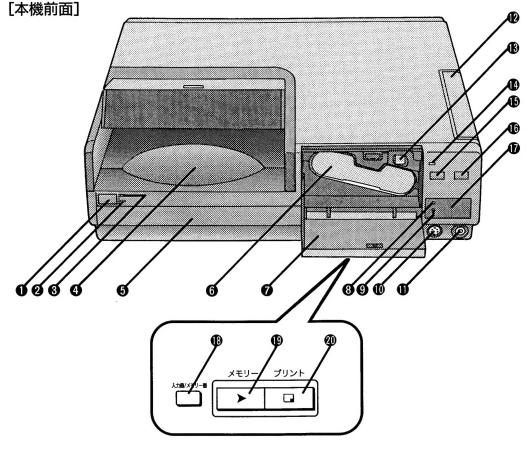

[リモコン]

●番号のボタンは、本体と同じ働きをします。

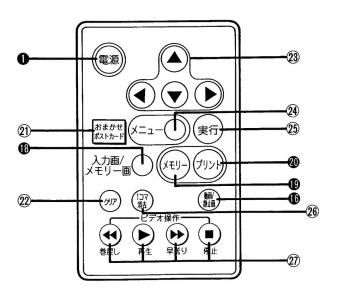

●電源ボタン(P12)

本機の電源を入/切するときに押します。

②スタンバイランプ

電源コンセントに接続しているときに、電源を切ると点灯します。

❸電源ランプ(P12)

電源を入れると点灯します。

◆ペーパー取り出し部(P13)

プリントが終了したペーパーが排出されます。

6ペーパーカセット(P10)

プリント用のペーパーを入れるところです。

⑥インクカセットそう入部(P11)

インクカセットを入れるところです。

愛インクカセット扉(P11)

この部分を開けてインクカセットを出し入れします。

③エラーランプ(P40)

紙詰まりやつゆつきが起こったときなど正常に プリントできなくなったときに点滅し、テレビ 画面にメッセージが表示されます。

⑨紙・インクランプ(P40)

プリント用のペーパーやインクがなくなったときに点滅し、画面にメッセージが表示されます。

●S1映像入力端子(P7)

S映像コード(別売)で映像機器のS映像出力端子とつなぐところです。

前面と後面のS1映像入力端子の両方に接続 している場合は、前面の端子が優先されます。

●映像入力端子(P7)

映像コード(付属)で映像機器の映像出力端子とつなぐところです。

前面と後面の映像入力端子の両方に接続している場合は、前面の端子が優先されます。

⑫インクカセット横カバー(P15)

紙詰まりが起こったときに、この部分を開け て取り出します。

®インクカセット取り出しボタン(P11)

インクカセットを取り出すときに押します。

№テレビ/ビデオランプ

テレビ/ビデオ切換ボタンでテレビを選ぶと 点灯します。

●テレビ/ビデオ切換ボタン

テレビ入力またはビデオ入力の切換をするときに押します。

●動画/静止画ボタン(P13)

メモリーした映像がぶれるときは動画に、ぶれないときは静止画に切り換えるときに押します。

ゆリモコン受光部(P8)

この部分に向けてリモコンを操作します。

В入力画/メモリー画ボタン(P13)

入力画とメモリー画を切り換えるときに押し ます。

●メモリーボタン(P12)

画面に写っている映像をメモリー(記憶)するときに押します。

切プリントボタン(P12)

プリントするときに押します。

②おまかせポストカードボタン(P30)

既成のトリミング枠やタイトルを入れてプリントするときに押します。

トリミングとは、一般的には手入れ、整えるの 意味。本書では不要な画面を取り除き構図を 整えることです。

20クリアボタン

設定した内容を消すときに押します。

②移動ボタン

主にメニューモードで選択または移動するときに押します。

②メニューボタン(P16)

メニュー画面を表示するときに押します。

②5実行ボタン

主にメニューモードで選んだ内容を実行するときに押します。

261コマ消去ボタン(P20、22)

異画面やストロボ、カードサイズの設定をしているときに、1つ前の映像を消すときに押します。

②ビデオ操作ボタン部

当社のビデオを操作できます。

ビデオ操作ボタン部について

本機のリモコンは (財)家電製品協会に基づいた新方式を採用しています。旧方式のビデオは操作できません。

● ビデオにリモコンモード切換スイッチ がある場合は、「VTR1」にしてくださ い。

1 ビデオなどの映像を入力端子のあるテレビに映してプリントするとき


- ●前面のテレビ/ビデオランプ(P5)が消えていることを確認してください。点灯しているときは、 テレビ/ビデオ切換ボタンを押してランプを消してください。
- ●メニューモードの後面入力切換で入力画像を切り換えます。(P16)
- ●前面端子に接続しているときは、後面端子の映像は選択できません。前面端子の接続を外して ください。
- ●、②、③、の接続(映像コード2本を使って)
- 2 用の映像コードは付属です。
- ❸用の映像コード/RP-CV2A(2m用)などをお求めください。

〈ヒント〉

ビデオやテレビにS映像端子がある場合:

- ①、②、⑤の接続(S映像コード2本を使って)
- ◆、●用のS映像コード/RP-CVSIO(1m用)などをお求めください。

[本機後面]

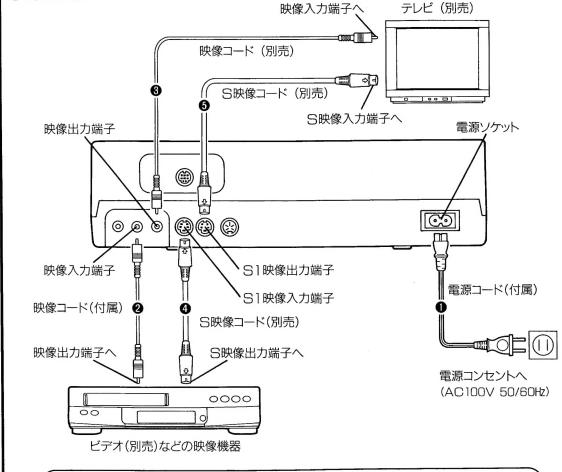

本機の電源スイッチを「切」にしたときは、S1映像入力端子に接続した機器の映像は前面優先でS1映像出力端子から、映像入力端子に接続した機器の映像は前面優先で映像出力端子から出力されます。メニューモードの後面入力切換は働きません。


② ビデオカメラからプリントするとき


- ●この場合は本機の前面端子を利用すると便利です。
- 前面のS | 映像入力端子と映像入力端子の両方に接続している場合は、S | 映像入力端子が優先されます。

①、②、③、の接続(映像コード2本を使って) 〈ヒント〉

ビデオカメラにS映像端子がある場合:

●①、④、⑤の接続(S映像コード2本を使って)

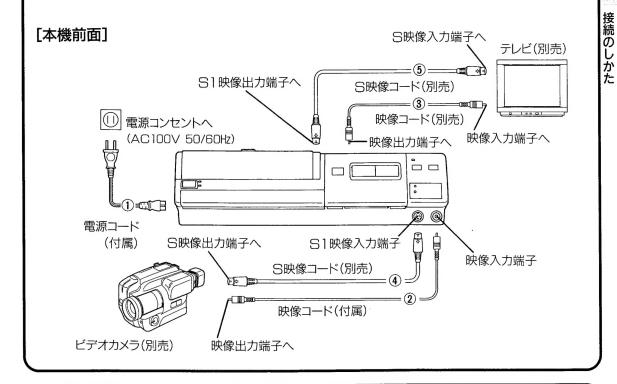

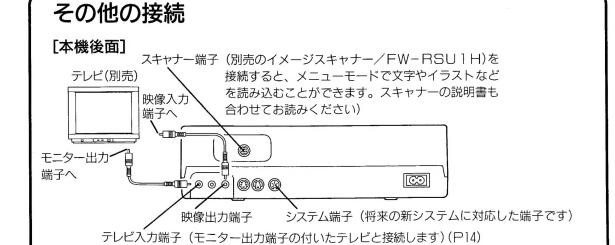

●ビデオやビデオカメラなどの音声出力は、直接テレビに接続してください。


進

リモコンを使う前に

■リモコンのボタン電池の入れかた/ホルダーの入れかた

【ホルダーの外しかた】

リモコン裏面の穴のロックを、 ペン先など、先のとがったもの で矢印方向①に押しながら、 ホルダーを②の方向に引き出す

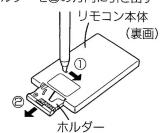


【電池の入れかた】

ボタン電池(CR2025)を図のよ うに入れる(電池のプラス(+) 面が上になるように)

【ホルダーの入れかた】

ホルダーを図のように裏表の 方向を確かめて元どおりに入 れる

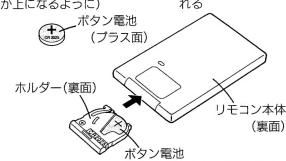

ボタン電池についてのご注意

- ●ボタン電池の寿命は使用回数、操作内容によ りますが、約1年です。
- ●⊕、○を確かめ正しく入れること。
- ●ショート(短絡)させたり、分解や加熱、また 火に投入しないこと。

ショートすると、やけどをするほど熱くなり ます。また、加熱すると破裂する恐れもあり ます。

●万一、液もれが起こったときは、よくふき取 ってから新しい電池を入れること。

万一、液が指などに付いたときは、水でよく 洗い流してください。


■特にお子様にご注意ください。

ボタン電池を取り外した場合は、小さなお子様 がボタン電池を誤って飲み込まないようにして

万一、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師 と相談してください。

●ボタン電池は、必ず幼児の手の届かない所へ置 いてください。

リモコン操作は

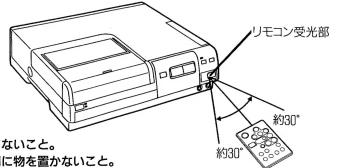

■リモコン使用上のご注意

リモコン受光部に強い光を当てないこと。 リモコンとリモコン受光部の間に物を置かないこと。 他の機器のワイヤレスリモコンと同時に使用しないこと。

■リモコン保管場所についてのご注意

次のようなところには、置かないでください。

- ●長時間、直射日光が当たるところ。
- ●強力なスポットライトや、熱器具の近く。
- ●油煙や湯気が当たるところ。
- ●ほこりや湿気の多いところ。

●リモコン受光部に向け、正面で約 5m以内、角度は約60°の範囲で 操作してください。 (周囲の明るさと角度で距離が異

なります)

プリントできる用紙について

■このビデオプリンターは次の三種類の用紙を使用できます。(ビデオプリントセット、ビデオプリントインク カセットは [2]マークの付いた指定のものをお使いください)

● P39、40のご注意も併せてお読みください。

1. 標準紙

別売のビデオプリントセット(VW-MPS50)(50枚)が必要です。

ペーパーは切手をはれば、はがきとして使用できます。

- ●プリント前に切手やシールをはったり、ワープロなどで印字しないでください。ペーパーが反った り、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。
- プリント前のペーパーに筆記しないでください。
- プリント面には油性ペンをお使いください。
- ●裏面には、油性ペン、水性ペン、えんぴつ、ボールペンが使用できます。 強い筆圧で書くと、プリント面に記入あとがつきますので、ご注意ください。

2. シール紙

別売のビデオプリントセット(VW-MPSS語)(25枚)が必要です。

- ●プリント前に裏面台紙(マークのある面)をはがさないでください。紙詰まりの原因となります。
- ●シールをはり付ける場合は、はり付ける部分(紙、ガラス、プラスチック、金属など)のごみやよごれ などをよくふき取ってください。
- ●プリント後のシールを切り取る場合は、裏面台紙を付けた状態で市販の「一枚切りカッター」を使用 されると便利です。(オルファ社、ライオン社など)

3. 官製はがき

お手持ちの官製はがきと別売のビデオプリントインクカセット(VW-MPH30)(30枚用)が必要です。

- ●プリント前に切手やシールをはったり、ワープロなどで印字しないでください。官製はがきが反っ たり、切手がはがれたりして、紙詰まりや故障の原因となります。
- ●官製はがきを使ってプリントすると、紙粉が出ます。その後、標準紙やシールをプリントすると、紙 粉の影響で点状の色抜けとなることがあります。官製はがきをプリントした後は、付属のクリーニン グペーパー(VFC1788)でビデオプリンター内部をきれいにしてください。

クリーニングペーパーの使いかた

- 1. インクカセットがビデオプリンターに入っ ていることを確かめる
- 2. ペーパーカセットをビデオプリンターから 出し、残っているペーパーを取り出す
- 3. クリーニングペーパーをペーパーカセット の右側に寄せて入れ、ペーパーカセットをビ デオプリンターに入れる
- 4. ビデオプリンターのメモリーボタンを押し た後、プリントボタンを押す (クリーニングが終了して、クリーニングペー パーが排出されます) 手順3~4を3回繰り返してください。

ペーパーカセット

印刷のある面を下にして、右側 (矢印の方向)に寄せて入れる

- ・使用後クリーニングペーパーの表面および裏面を柔らかい布などでふくと、数回ご使用いただけ ます。ただし、クリーニングペーパーの角が折れ曲がったり、著しい傷が付いた場合は、使わない でください。ビデオプリンターを故障させる原因となります。
- ・付属のクリーニングペーパーはNIV-MP10専用です。


進


準



カセットをまっすぐに引き抜いてください。

ご注意/その他 タイトル/目的 手 順 ●ペーパーのプリント面(印刷のない面)には ペーパーの入れかた 2引き出す 3 印刷のある面を下に ▲ペーパーカセットを 7ペーパーカセット 手を触れないでください。 してペーパーを入れ しっかり奥まで押し を押し込み、 ●ペーパー同士がはり付いている場合があり 込む ますので、よくほぐしてから入れてくださ L10 (ペーパーが詰まる原因となります) ●折ったり、曲げたり、裏表を逆にして入れ ないでください。 (故障の原因となります) ●プリント中は、ペーパーカセットは引き出 せません。 ペーパーが曲がって、ペーパーカセットの ●25枚まで入ります。(官製 上面より出てしまう場合は、枚数を少くしした はがきは20枚までです) て出ないようにしてください。 ペーパーカセット ペーパーはつめの下に入 れてください。 ●押し込んで手を離すと、 ペーパーカセットが手前 に出ます。 ●インクカセットのインクシートに触れた インクカセットの入れ **2**インクカセットの 4インクカセット扉 3 小穴のある方を上に 7 インクカセット扉 り、引き出したりしないでください。 して、しっかり奥ま を閉める たるみを取る を開ける かた ●インクカセットのインクシートを使いきっ インクカセット で押し込む たときは新しいものをご使用ください。使 用済みのインクカセットは再使用できませ ●インクカセットにはってあるラベルをはが さないでください。 ●より良い画質でプリントするためには、同 一の箱内のビデオプリントセットをご使用 ください。 ●インクカセットの取り出しかたは上図を参照 ●指で押しながら、矢印の ●確実にインクカセットを してください。 入れたことを確認した後 方向に回してください。 ●インクカセットは、別売 に閉めてください。 のビデオプリントセット インクカセット扉 (P9)に入っています。

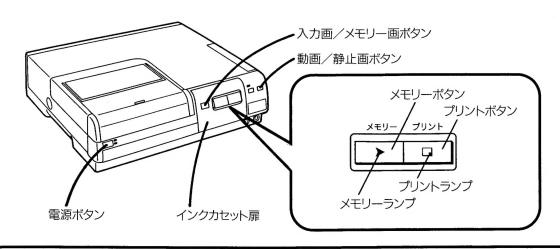

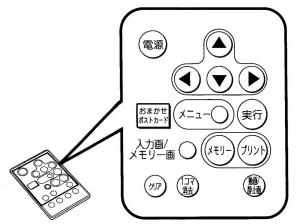

順

止画を選ぶ

●押すごとに動画、静止画

を選ぶことができテレビ

画面の表示が変わります。

プリント終了後は

下図のようにしてプリント済のペーパーを取り出します。

●紙詰まりの原因となりますので、ペーパー取り出し部に プリント済みのペーパーを10枚を超えてためないように



タイトル/目的

プリントのしかた(1)


(基本)

- ●通常のプリント操作です。
- ●前面のテレビ/ビデオランプが消えている ことを確認してください。
- ●S1映像入力端子からのワイド映像は自動 的に判別し、ワイド画(62×110mm)でプリン トします。



●電源ランプが点灯しま す。

7 電源を入れる



手

- ●映像入力端子に接続 した場合は「映像」に、 S1映像入力端子に接 続した場合は[S映像] に合わせます。
- ●前面の入力端子に接続 している場合は前面の 入力端子が優先されま すので切り換える必要 はありません。

3テレビ画面を見な がら、プリントした い場面でメモリー ボタンを押す。



- ●本体のプリントランプが 点灯します。
- メモリーをやり直すとき は、入力画/メモリー画 ボタンを押して、再度メ モリーボタンを押すと新 しい映像がメモリーされ

ご注意/その他

- プリント動作中はクリアボタン、メモリー 4 動画/静止画ボタ ボタンは働きません。 ンで動画または静 ● 2枚以上の連続プリントまたは、低温や高
 - があります。 プリント中はペーパーカセットやインクカ セットを取り出さないでください。プリン トが中断され、紙詰まりや故障の原因とな

温時でのプリントは多少時間がかかること

- ります。 プリント中、ペーパーが動いているときに、 ペーパーを引っ張らないでください。(無理 に引っ張ると故障の原因となります。)
- ●本機は高温になるとプリント画の縁に薄い 色がつくことがあります。

〈ヒント〉

- プリント中に入力画/メモリー画ボタンを 押すと入力画面に戻り、次にプリントする 画面をさがすことができます。 ただし、プリント中はメモリーすることは できません。
- プリント終了後、再度入力画/メモリー画 ボタンを押し画面をメモリー画にしてプリ ントボタンを押すと、同じ映像を再度プリ

■動画、静止画の選びかた


動画/静止画ボタンを押すと以下のように画面の表示が変 わります。

★ 動画: 動きの速い映像で、メモリー画面がぶれるとき (静止画に比べると多少画質が劣りますが、ぶれ

が少なくなります)


♣ 静止画: 止まっている映像や動きの少ないものをプリント


するとき






- プリントが始まります。
- プリントが終わると入力 画に戻ります。

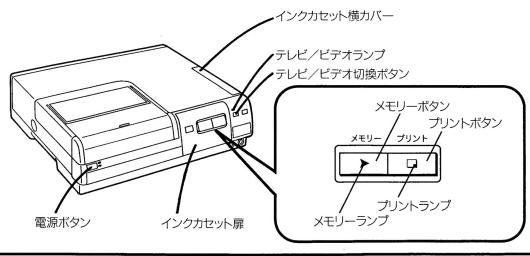

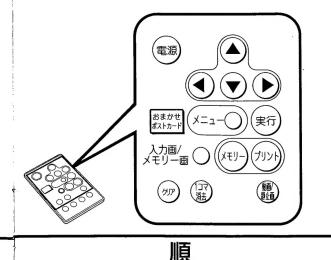

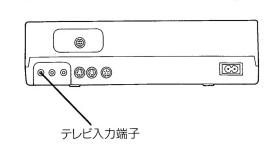

[本機後面]

タイトル/目的

プリントのしかた(2)

(テレビ放送のプリント)

- ●後面のテレビ入力端子とテレビのモニター 出力端子の接続が必要です。(P7)
- ●プリント中もテレビ放送の内容を途切れさ せずに見ることができます。
- ●テレビ放送はプリントボタンを押さなくて もメモリーボタンを押すだけで、プリント することができます。

7 電源を入れる



●電源ランプが点灯しま す。

手

2テレビ/ビデオ切 換ボタンを押して テレビに切り換え



● テレビ/ビデオランプが 点灯します。

3テレビ画面を見な がら、プリントした い場面でメモリー ボタンを押す



- ●プリントランプが点滅し ます。
- プリントが始まります。

ご注意/その他

- ●お手持ちのテレビにモニター出力端子がな い場合はできません。
- ●プリント中の映像をテレビ画面に表示させ ることはできません。
- ●メニューモードを使った各機能は使用する ことはできません。(1画面プリントのみで
- ●動画/静止画の設定は自動的に動画に切り 替わります。
- ●エラーランプ、紙・インクランプが点滅し てもテレビ画面にはエラーメッセージが表 示されません。表示させるには、テレビの 入力切換をビデオに合わせてください。
- ●プリントを完了しないと、新たなメモリー は受け付けません。


■紙詰まりを起こしたときは

7 電源を切り、電源コン セントを抜く



●電源ランプが消えます。


2インクカセット扉 を開け、インクカセ ットを取り出す

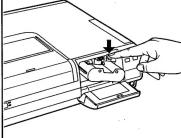

ねじをドライバーで左方

3インクカセット横 カバーを開ける

インクカセット横カバー

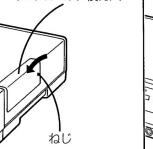

向に回して開けます。

4インクカセット収 納部からペーパー を引き出す

■紙・インクランプが

紙またはインクを確認し、

処置後にプリントボタン

を押してプリントし直し

(取り入れた映像は消す

ことなくプリントするこ

点滅したときは


てください。


とができます)



●インクカセットそう入部 (P5)または横カバーを 開けたところからペー パーを引き出します。



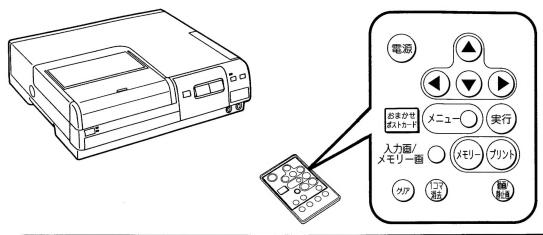

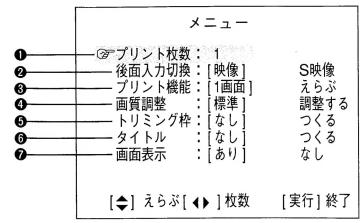

	977			[\$] 3	たらぶ[◀▶]枚数 [実行]終了
タイトル/目的		手	順		ご注意/その他
メニューモードの使いかた 下記の機能はメニュー画面に従って操作します。 ①プリント枚数: ◀、▶ボタンでプリントとを選べ、▶ボタンで後面に接続したい枚ます。 ②後面入力切換: ◀、▶ボタンで後換を直に接続したます。 ③では、下記の機能に接続した。 ○後面入力切換: ▼、▶ボタンで後換を高に接続した。 ○後面入力切換: ▼、▶ボタンで後換をはに接続した。 ○後面入力切換: ▼、▶ボタンで後換をはに接続のとします。 ○の大力端子に接続のとからはに対した。 ○の大力に接続のはに接続のといる。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のできます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に接続のことができます。 ○の大力に表示されています。	押すメニュー画面がテレビ画面に表示されます。	② ▲、▼ボタンで各メニューを選ぶ または ▼ マークが選択していることを示しています。	3 ◆、、▶ボタンで設定するまたは●[]が選択していることを示しています。	 	 プリント動作中はメニューボタンは働きません。 メニュー画面表示中はメモリーボタン、プリントボタン、入力画/メモリー画ボタン、動画/静止画ボタン、テレビ/ビデオ切換ボタンは働きません。 ●画質調整を一度設定すると、[調整]の項目がメニュー画面に表示され、新たに[調整する]を選んで設定するまで前の内容を記憶しています。 トリミング枠やタイトルを一度設定すると、[あり]の項目がメニュー画面に表示され、新たに[つくる]を選んで設定するまで前の内容を記憶しています。

6タイトル:

⑦画面表示:


[つくる]を選ぶとタイトル を作ることができます。

◀、▶ボタンで画面表示の

有無を選べます。

(P34)

メニューモードの使いかた

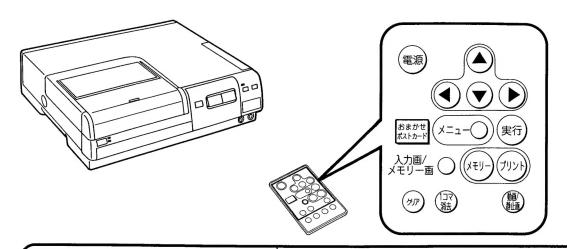

上手な画質調整のしかた

- 1.メニューモードで画質調整を標準にし、明暗差のあるカ ラフルなシーンを1枚プリントする。(P12)
- 2. テレビの画質調整でプリントしたものに近い色に画面を
- 3. メニューモードの画質調整で好みの色合いに調整する。 この調整をした後でプリントすると、画面とほとんど同 じ色でプリントできます。


タイトル/目的

きれいにプリントす るために


(画質調整)

するために

プリントしたい画像をメモリーする前でも調 整できますが、きれいにプリントするために メモリーした後に調整されることをおすすめ します。

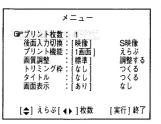

7 メニューボタンを 押す




画質調整

[◆] えらぶ[◀▶] レベル設定 [実行] 終了

5 ▲、▼ボタンで項目

を選び設定する

色のこさ 0



手



メニュー ブリント枚数: 1 後面入力切換: [映像] ブリント機能: [画面] ②画質調整: 標準 トリミング枠: [なし] タイト、 直面表示: [あり] えらぶ 調整する つくる つくる なし

2▼ボタンで[画質調 整]を選ぶ

[実行]終了



順

メニュー ブリント枚数: 1 S映らずる] [調整くくし (調整なる) (でも) {実行]終了 [◀◆▶] えらぶ

3 ▶ボタンで[調整す る]を選ぶ



画質調整

ホワイトバランス : [自動] 切り [◆] えらぶ[◆▶]設定 [実行]終了

4 ◀、▶ボタンで設定 する



スの「自動」を選択しても働きません。 ●ホワイトバランスはメモリー画を表示させ

直してください。

の画質は変化しません。

ているときのみテレビ画面で確認できます。 〈ヒント〉 **〈ヒント〉**きれいにプリントするための基本は、ビデオカメラできれいな作品に仕上げておくことが**に**

ご注意/その他

●調整し直すには、もう一度手順] からやり

●シャープネスの調整をしても、テレビ画面

●異画面マルチプリントではホワイトバラン

- 大切です。以下に注意して撮りましょう。 ●逆光の撮影はできるだけしないでください。
- ■屋外で動きのある映像を撮影するとき、 ビデオカメラにスポーツモードまたは、電子 シャッター機能がある場合は、1/250くら いにして撮ると、動きのある映像もぶれず にプリントできます。
- ●室内の場合は、照明を追加するなどして明 るくして撮ってください。

調整の項目は

→ホワイトバランス ←→色のこさ ←→色あい←

→シャープネス←───明るさ←

の順に変わり以下の調整をします

ホワイトバランス: [自動]を選択すると自動的に自然な色

合いに調整されます

[切り]を選択するとホワイトバランス

の調整機能は動作しません

色のこさ: お好みの色の濃さに

(-9に合わせると白黒にプリントでき

ます)

色あい:

肌色がきれいになるように

明るさ:

暗い部分を見やすく

シャープネス:


輪郭をはっきりと

● ◀、▶ボタンで-9から+9 までのレベルを設定します。

6 実行ボタンを押す

応

用

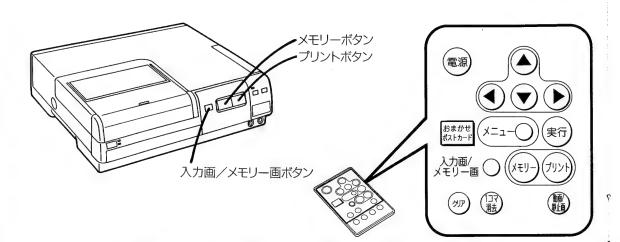

タイトル/目的


異なった映像を組み 合わせて1枚の用紙に プリントするには

(異画面マルチプリント)




画面を4、9、または16に分割して、1枚の 用紙にプリントできます。

●旅行先でのいろいろなシーンを] 枚にプリ ントするときなどに効果があります。

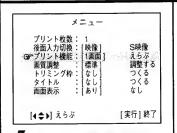


7 メニュー画面より▼ ボタンで [プリント 機能〕を選ぶ



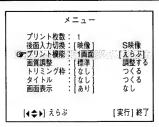

2 ▶ボタンで[えらぶ] を選ぶ




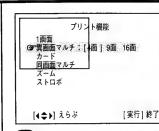

順

3 ▼ボタンで[異画面 マルチ]を選ぶ



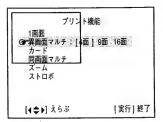

4 ◀、▶ボタンで分割 したい画面数を選 *1*3ï



〈ヒント〉

はありません)

タンを押す。

●プリント終了後に、再度入力画/メモリー 画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、 同じ映像をプリントすることができます。

ご注意/その他

■メモリーした映像を取り消すには

●入力画/メモリー画ボタンを押してプリン

トランプを点灯させた後、1コマ消去ボタ

ンを押す。(すべてのマルチ画面をメモリー

して、プリントランプが点灯しているとき は、入力画/メモリー画ボタンを押す必要

●取り消した部分に新しくメモリーするに

は、入力画/メモリー画ボタンを押してメ

モリーランプを点灯させた後でメモリーボ

●手順6の操作を繰り返して必要な部分をメ モリーした後、入力画/メモリー画ボタン を押し、プリントボタンを押すと、空白部 のあるマルチ画面をプリントすることがで きます。



5 実行ボタンを押す

異画面マルチ ◆変動画





押す




●押すごとにテレビ画面 の左上から映像がメモ リーされます。




フプリントボタンを 押す



●プリントが始まりま す。





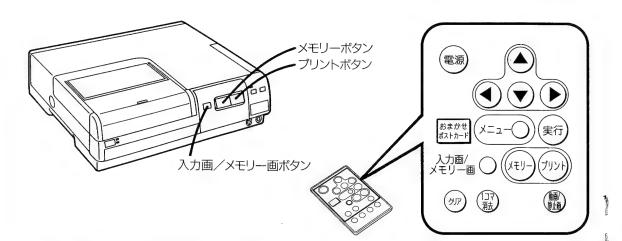

左右に異なる映像を 組み合わせてプリント するには

(カードサイズプリント)

左右に異なる映像を組み合わせてプ

応

用



2画面プリントできます。 ● 2つの映像を比較するときなどに使用する

と便利です。

映像の一部を取り出し、2つの映像を縦長に



ブリント枚数: 1 後面入力切換: 「映像」 ②デブリント機能: 1画面] 画質調整 (標準) トタイトル: (なし) 画面表示: [あり] えらぶ つくる なし [実行]終了 [∢◆▶] えらぶ

メニュー

7 メニュー画面より ▼ ボタンで[プリント 機能]を選ぶ






ブリント枚数: 1 後面入力切換: [映像] ②デブリント機能: 1画面 画質調整: [標準] トリミング枠: [なし] タイトル: [なし] 画面表示: [あり] [えらぶ] [◀◆▶] えらぶ

2▶ボタンで[えら ぶ]を選ぶ







3 ▼ ボタンで[カー ド]を選び実行ボタ ンを押す







める



●左右のみ調整できま



■メモリーした映像を取り消すには ●入力画/メモリー画ボタンを押してプリン

ご注意/その他

- トランプを点灯させた後、1コマ消去ボタ ンを押す。押すごとに1コマずつ消去でき ます。(2つの画面をメモリーして、プリン トランプが点灯しているときは、入力画/ メモリー画ボタンを押す必要はありませ
- ●取り消した部分に新しくメモリーするに は、入力画/メモリー画ボタンを押してメ モリーランプを点灯させた後で、メモリー ボタンを押す。



- ●プリント終了後に、再度入力画/メモリー 画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、 同じ映像をプリントすることができます。
- ●手順5までの操作の後、入力画/メモリー 画ボタンを押して8の操作をすると、右側 だけにプリントすることができます。(はが きとして使用するときなどに便利です)



5メモリーボタンを 押す



● 約一秒間メモリーさ れた映像が表示され た後、入力画面に戻り ます。



6 ◀、▶ボタンを押し て、左右の位置を決 める





フメモリーボタンを

押す



8プリントボタンを


■途中でやめるには クリアボタンを押す





用

応

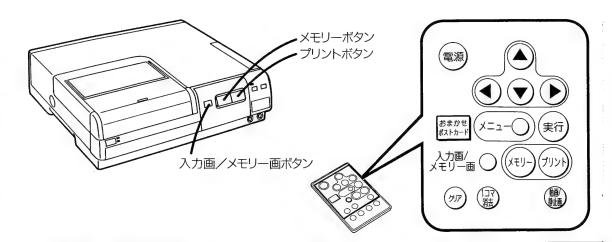

タイトル/目的

同じ映像を分割して1 枚の用紙にプリント するには

(同画面マルチプリント)




●シール用のビデオプリントセットを使っ ると便利です。



7 メニュー画面より ▼ ボタンで[プリント 機能]を選ぶ



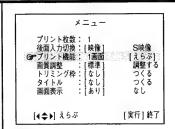


手

2▶ボタンで[えら ぶ]を選ぶ








3▼ボタンで[同画面 マルチ]を選ぶ



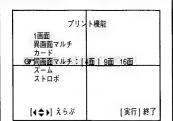

4 ◀、▶ボタンで分割 したい画面数を選 131



〈ヒント〉


●プリント終了後に、再度入力画/メモリー 画ボタンを押すとメモリー画面に戻り、同 じ映像をプリントすることができます。

ご注意/その他

●プリントしたい映像をメモリーさせてか ら、メニュー画面で同画面マルチプリント を選ぶこともできます。

1枚の用紙を4、9、または16に分割し、メモ リーした映像を縮小してプリントします。

て、名刺に顔写真をはるときなどに使用す

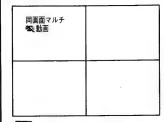

5 実行ボタンを押す





6メモリーボタンを 押す





フプリントボタンを 押す






■途中でやめるには クリアボタンを押す



プリントが始まりま

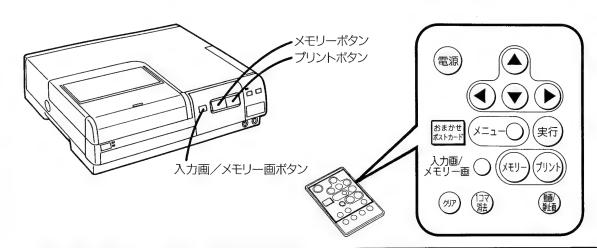

映像の一部を拡大し てプリントするには

(ズームプリント)

映像の一部を拡大し

応



メモリーした映像の一部分を、縦横約2倍に 拡大してプリントできます。

- 4~5人で映っている映像から一人だけを 拡大してプリントするとき。
- ●小さく映っている被写体を拡大するとき。
- 4角をそれぞれプリントして組み合わせる と、大判のプリントにもなります。

707 トロリット (1998年) 1997 日本 (1 S映像 えらぶ 調整する つくる [◀♠▶] えらぶ [実行]終了

7 メニュー画面より ▼ ボタンで[プリント 機能]を選ぶ





手

2 ▶ ボタンで[えら ぶ]を選ぶ









プリント機能

1画面 異画面マルチ

異画<u>国</u>、 カード 同画面マルチ ②デズーム ストロボ

[♠] えらぶ

順

[実行]終了



4 実行ボタンを押す



●一部分を拡大するため画像は粗くなります。

〈ヒント〉

- ●プリント終了後に、再度入力画/メモリー 画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、 同じ映像をプリントすることができます。
- ●プリントしたい映像をメモリーさせてか ら、メニュー画面でズームプリントを選ぶ こともできます。



5メモリーボタンを 押す



●画面の一部分が約2倍 に拡大されます。



6 △、**▼**、**∢**、**▶** ボタン で位置を決める



●押し続けると、連続的 にメモリー画が移動し ます。




*フ*プリントボタンを 押す



プリントが始まりま

■途中でやめるには クリアボタンを押す



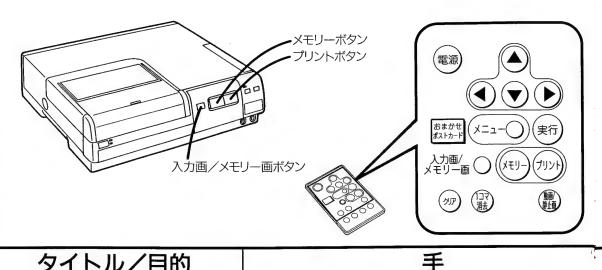


動きのある映像を連 続した画面にしてプリ ントするには

(ストロボプリント)

動きのある映像を連続した画面に

応

用

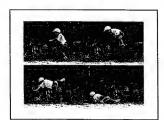

画面を4、9、または16に分割して、一連の 動作を1枚の用紙にプリントできます。

- ゴルフやテニスなどのフォームをプリント するときに使用すると便利です。
- ●ストロボの速度は3種類の中から選べま




7 メニュー画面より ▼ ボタンで[プリント 機能]を選ぶ





₽▶ボタンで [えらぶ]を選ぶ






1画面 異画面マルチ

ボ]を選び分割した い画面数を選ぶ

プリント機能

順



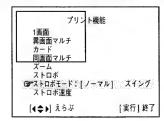

⊿ ▼ボタンで[ストロ ボモード]を選びモ ードを選ぶ



■メモリーした映像を取り消すには

ご注意/その他

●] コマ消去ボタンを押します。押すごとに 1コマずつ消去できます。


〈ヒント〉

●プリント終了後に、再度入力画/メモリー 画ボタンを押すと、メモリー画面に戻り、 同じ映像をプリントすることができます。 ()コマ消去ボタンを使って画面の一部を修 正することはできません)

■ストロボモードの使い分けかた

ノーマル:画面が均等な速さでメモリーされ ます。

スイング:中間部分が速く、前後がゆるやか になります。テニスやゴルフなど のスイングをプリントするのに適 しています。



5 ▼ボタンで[ストロ ボ速度]を選び速度 を選ぶ





6 実行ボタンを押す





押す



● 分割画面がすべてメ モリー(記憶)されま す。




8プリントボタンを 押す




- プリントが始まりま す。
- クリアボタンを押す



■途中でやめるには

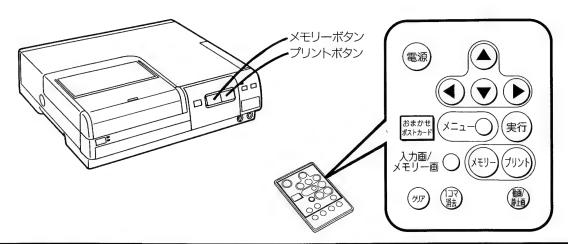

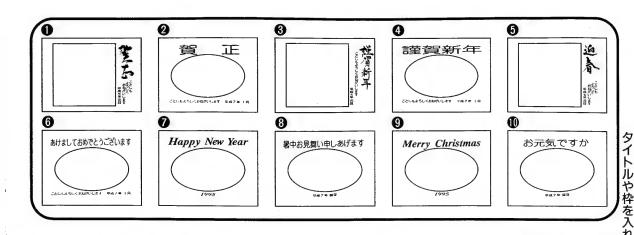

タイトルや枠を入れて プリントするには

(おまかせポストカードモード)



おまかせポストカードモードを使うと既成の トリミング枠やタイトルを入れることができ ます。

●おまかせポストカードモードには右上図の 10種類の作例があります。 [あいさつ]の文字に最初から色を変えたも のがあります。

色	作例番号
黒色	0, 0, 0
赤色	0. 0. 6. 0. 0
水色	8. 10

手

おまかせポストカード あいさつ:[賀正たで] 賀正よこ 謹賀新年たて 謹賀新年よこ 迎春 あけまして ニューイヤー 暑中お見舞い クリスマス お元気ですか [実行]決定

7 おまかせポストカ ードボタンを押す

[おまかせ] とりけし

[**4♦▶**] えらぶ



[おまかせ]とりけし

[◆◆ ▶] えらぶ

す

おまかせポストカード 迎春 あけまして ニューイヤー 暑中お見舞い クリスマス お元気ですか

[実行]決定

2 ◀、▶、▲、▼ボタン で[あいさつ]を選 び実行ボタンを押



順

おまかせポストカード 文 : [ことしもよろしくおねがいします] ことしも良い年でありますように なし

[おまかせ] とりけし [♠] えらぶ [実行]決定

3 ▲、▼ボタンで[文] を選び実行ボタン を押す



●8、9、Φの作例では [文]は選択できません。

おまかせポストカード 年:[1995] 平成7年

[おまかせ] とりけし [◆] えらぶ[∢▶]年をかえる[実行]決定

A ▲、▼ボタンで[年] を選び実行ボタン を押す



● ◀、▶ボタンで年号を 変えることができます。

ご注意/その他

- ●タイトル表示はテレビ画面上では一部欠け ますが、プリントには影響ありません。
- ●年号は西暦1994~2025または平成6年~37 年の間で設定することができます。
- ●映像が「ワイド映像」のときは、タイトルや 枠を入れてプリントできません。

〈ヒント〉

●メモリーしたトリミング枠やタイトルを解 除せずに一時、画面から消すには、メニュ ーモードのトリミング枠とタイトルを「な し] に設定する。どちらか一方だけを消す こともできます。

([あり]に設定すると、メモリーされたトリ ミング枠とタイトルが再度現われます)



5 ▲、▼ボタンで[月] を選び実行ボタン を押す



●作例により選択できる内 容が異なります。


6プリント操作をする


1.メモリーボタンを押


2. プリントボタンを押

■途中でやめるには

おまかせポストカードボタ ンを押す

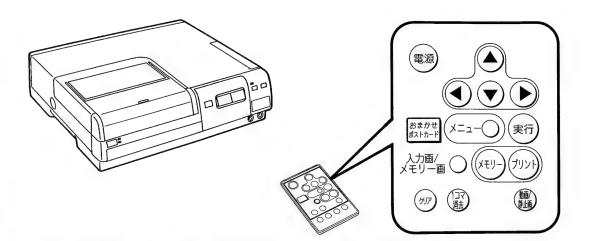



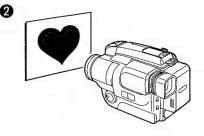



順

S映像

えらずる [つくる]

[実行]終了

ご注意/その他

●記憶させたトリミング枠は、電源を切ると

●新しくトリミング枠を記憶させると、前の

● [枠移動]で移動できる範囲は左右は画面の

●映像が「ワイド映像」のときは、タイトルや

枠を入れてプリントできません。

半分、上下は画面の約10%の距離までです。

トリミング枠は消えます。

タイトルや枠を入れ てプリントするには

タイトル/目的

(任意の枠を入れる)

トリミング枠の作りかたには右上図の3つの 方法があります。




- ●映像の上下や周囲に黒い帯が現れる場合 ングすることができます。
- ②お手持ちのビデオカメラで付属のタイトル・
- せて作る

さい)




7 メニューボタンを 押す

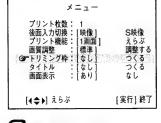

手

₽▼ボタンで[トリミ ング枠]を選ぶ

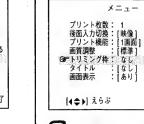

3▶ボタンで[つく る]を選ぶ

メニュー

トリミング枠 ② 作をえらぶ : しない [する] カメラメモリー スキャナーメモリー [◀♠▶] えらぶ [実行]終了

法より選び[する]

4 ▼ボタンで3つの方 を選ぶ

〈ヒント〉

消えます。

- ●メモリーしたトリミング枠を一時、画面か ら消すには、メニューモードのトリミング 枠を[なし]に設定する。 ([あり] に設定すると、メモリーされたトリ
- ミング枠が再度現れます)
- ●ご自分で枠を描く場合、白い紙に黒いマジ ックで描きます。(黒い紙に白く描いたもの を枠移動すると、原稿にないものが表示さ れます)

●既成のだ円または四角、横長の枠を作る

- (シネマ映画など)、黒い帯の部分をトリミ
- トリミング集などを撮って作る
- **⑤**別売のスキャナー(FW-RSU1H)で付属 のタイトル・トリミング集などを読み込ま

(スキャナーの説明書も合わせてお読みくだ

● (枠をえらぶ)を選ん だ場合: だ円または四角、横長の3種

類の中から選び [する] を選

- ●四角や横長の枠は◀、▶、 ▲、▼ボタンで大きさを変 えることができます。
- ②(カメラメモリー)を 選んだ場合:

タイトル集などからお手持 ちのビデオカメラで撮り、枠 がきれいに映るようにレベ ルを調整します。

⑥ (スキャナーメモリ 一)を選んだ場合:

タイトル集などから別売の スキャナーで読み込みます。

> **5** 手順4でカメラメモ リーを選んだときは、 実行ボタンを押す


■ネガポジ反転とは

ネガ:メモリーした枠の外側に映像が入り ます。

ポジ:メモリーした枠の内側に映像が入り ます。

トリミング枠 粋をえらぶ カメラメモリー カメラスポーン・ ②マネガボジ反転 : しない [する] 枠移動 [◀◆▶] えらぶ [実行]終了

6 ネガポジ反転させた いときは▼ボタンで [ネガポジ反転]を選 びネガまたはポジを 選ぶ



一枠を移動させたい ときは▼ボタンで 「枠移動」を選び移 動させ実行ボタンを 押す



8 実行ボタンを押す


■スキャナーの設定


スキャナーは以下のように設定してください。

線密度切換:16 : 2 階調 明るさ : 任意


32

応

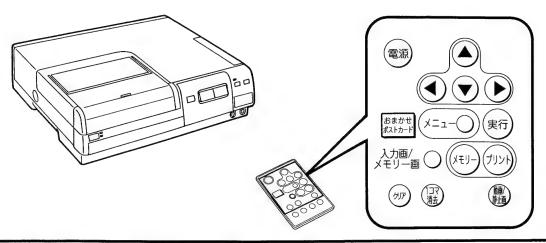

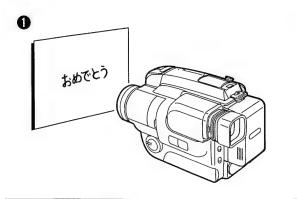

順

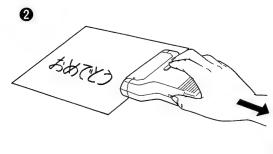

タイトル/目的

タイトルや枠を入れ てプリントするには

(任意のタイトルを入れる)

タイトルの作りかたには右上図の2つの方法 があります。



- ●お手持ちのビデオカメラで付属のタイトル・ トリミング集などを撮って作る
- ②別売のスキャナー(FW-RSU1H)で付属 のタイトル・トリミング集などを読み込ま せて作る

手

②アプリント枚数: 1 後面入力切換: 「映像 プリント機能: [1画面] 画質調整: 「標準 トリミングル・はなし」 画面表示: [あり] S映像 えらぶ 調整する で つ つ な し な し [♠] えらぶ[♦▶]枚数 [実行]終了

7 メニューボタンを 押す

メニュー ブリント枚数: 1 後面入力切換: [映像] ブリント機能: [1画面] 画質調整: 「標準」 トリミングや タイトル: 「なし」 画面表示: [あり] S映像 えらぶ 調整する つくるなし [◀◆▶] えらぶ [実行]終了

2 ▼ボタンで[タイト ル]を選ぶ

■タイトルの色を変え

1. [色がえ]を選び[する]を

2. ▲、▼ボタンで色を選び実

たいときは:

選ぶ

メニュー ブリント枚数: 1 後面入力切換: [映像] ブリント機能: [1画面] 画質調整: [標準] シンケト: なし 画面表示: [あり] S映像 えらぶ 調整する つくる [つくる] なし [実行]終了

3 ▶ボタンで[つくる] を選ぶ

■部分的にタイトルの

色を変えたいとき

1. [部分色がえ]を選び[す

2. 画面にしたがってラインを

設定し実行ボタンを押す

3. ▲、▼ボタンで色を選び実

行ボタンを押す

[色がえ]の色は

tt:

る]を選ぶ

② カメラメモリー : しない [する] スキャナーメモリー [4♠▶] えらぶ [実行]終了

▲、▼ボタンで[カメ ラメモリー]または 「スキャナー」を選

び[する]を選ぶ

カメラメモリー スキャナーメモリー 色がえ 部分色がえ Garrタイトル移動 : しない [する]

[∢⇔▶] えらぶ [実行]終了

6 タイトルを移動させ たいときは▼ボタン で[タイトル移動]を 選び移動させる

ご注意/その他

ます。 ●新しくタイトルを記憶させると、前のタイ トルは消えます。

●記憶させたタイトルは、電源を切ると消え

- ●[タイトル移動]で移動できる範囲は左右は 画面の半分、上下は画面の約10%の距離ま でです。
- ●タイトル移動後に[色がえ]を行うと、タイ トルは移動前の位置に戻ります。
- タイトルを移動すると、枠も同時に移動し ます。
- タイトルと枠は別々に移動できません。
- ●映像が「ワイド映像」のときは、タイトルや 枠を入れてプリントできません。

〈ヒント〉

●メモリーしたタイトルを一時、画面から消 すには、メニューモードのトリミング枠を 「なし」に設定する。

([あり] に設定すると、メモリーされたタイ トルが再度現れます)

- ご自分でタイトルを書く場合、白い紙に黒 いマジックで書きます。
- ●ビデオカメラのマクロ機能を使うと便利で

[部分色がえ]の色は

行ボタンを押す

→ 水色 ↔ 縁 ↔ 青 ↔ 黒 ↔ → 赤 ↔ 赤紫 ↔ 黄 ↔ 白 ←

の順で変わります

→ 水色 ←→ 緑 ←→ 青 ←→ 黒 ← → 赤 ←→ 赤紫 ←→ 黄 ←→ 白 ←→ 黒 ←→ 青 ←→ 緑 ←→ 水色 ←

の順で変わります

おめでとう フ実行ボタンを押す

5 手順4でカメラメモ

リーを選んだときは、

実行ボタンを押す

35


安全上の諸注意(必ずお読みください)

- ■ご使用前にこの「安全上の諸注意」をよくお読 みの上、正しくお使いください。
- ■その後、必要なときにいつでも見られる所に保存してください。

設置について

● ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な所に置かないでください。また、本機の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれ落下したり、倒れたりして、けがの原因となります。

万一、本機が落下したり、落としたりした場合は、まず本機の電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となり危険です。

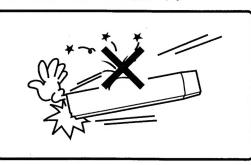

- ◆本機の上にのらないでください。特にお子様に ご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけ がの原因となります。
- 安●本機を水でぬらさないでください。また、本機
 企の上に水の入った花瓶やコップを置かないでください。水がこぼれ本機の中に水が入った場
 諸合、火災や感電の原因となります。


万一、内部に水が入った場合は、まず本機の電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となり危険です。

●本機の上に小さな金属物や燃えやすい物を置かないでください。また、通風孔やインクカセットそう入部など、開口部に金属類や燃えやすい物を入れないでください。特にお子様にご注意ください。本機内部に異物が入ると、火災や感電の原因となります。


万一、異物が入った場合は、まず本機の電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となり危険です。


●布などで本機の通風孔(本機の天面、両側、後ろ側など)をふさがないでください。内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

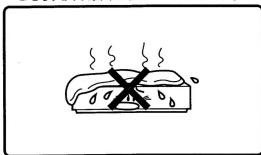

- ●次のような所に置かないでください。火災や感 電の原因となることがあります。
- ・風通しの悪い狭い所。(本機の右側には冷却 ファンがあります。冷却効果を出すため、10 m以上あけてください)

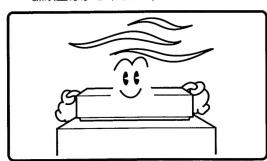


- ・じゅうたんや布団の上。
- ・熱器具の近くや強力なスポットライトの近く。

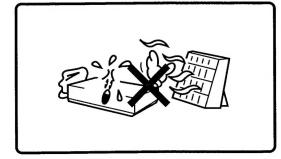


- ・油煙や湯気の当たる所。湿度やほこりの多い 所。
- 長時間直射日光が当たる所。

接続・電源コードについ て

- ●表示された電源電圧(交流100V)以外の電圧で 使用しないでください。火災や感電の原因とな ります。接続する前に必ず確かめてください。
- ●ぬれた手で接続しないでください。感電の原因となり危険です。
- ●電源コードが破損すると、火災や感電の原因と なり危険です。必ず次のことをお守りくださ い。
 - 加工をしない。
- ・重い物をのせたり、角が鋭利になった物の 下敷きにしない。

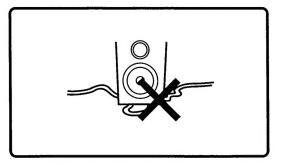


・熱器具に近づけたり、加熱をしない。

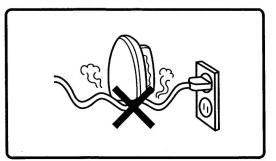

- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しない。
- ・電源コードを抜き差しするときは、プラグを 持ってください。コードを引っ張るとプラグ 破損の原因となります。
- ●電源コードがいたんだら(芯線の露出、断線など)、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因となり 危険です。必ずお守りください。

加工・改造について

●本機のキャビネットを外したり、加工、改造な どは絶対しないでください。火災や感電の原因 となります。内部の点検・調整・修理などはお 買い上げの販売店にご依頼ください。

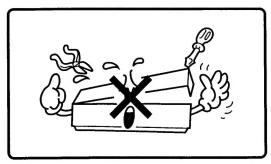

異常時の処置について

万一、本機から煙が出ている、変な臭いがするなどに気づかれた場合は、直ちに本機の電源を「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。煙が出なくなるのを確かめた後、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

お子様にご注意

- ●本機の開口部(インクカセットのそう入部など) 安 に手を入れさせないようにしてください。感電 全 やけがの原因となることがあります。
- ◆本機の上にのったり、ぶら下がらないようにします。★ 本機の上にのったり、ぶら下がらないようにします。★ 注意★ 注
- ◆本機の通風孔に小さな異物を入れさせないようにしてください。火災や感電の原因となります。
- ●ボタン電池を取り外した場合は、小さなお子様がボタン電池を誤って飲み込まないようにして ください。

万一、お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師 と相談してください。

● ボタン電池は、必ず幼児の手の届かない所へ置いてください。

を意と

取り扱い上の諸注意

薬品にご注意

●本機に殺虫剤や揮発性の物(ベンジンやシンナ ーなど)がかからないようにしてください。変 質したり、塗料がはげるなどの原因となりま す。



◆本機にゴムやビニール製品などを長時間接触 させないでください。変質したり、塗料がはげ るなどの原因となります。

移動時のご注意

- ●必ずコンセントから電源プラグを抜いてくだ さい。
- ●本機をしっかりと持ってください。本機を他の 器具とぶつけたり、落下させないようにしてく ださい。
- ●転居などで遠くへ移動させるときは、お買い上 げ時のパッキングケースに入れるか、柔らかい 布などで包み、本機に傷や衝撃が加わらないよ うにしてください。


使わないとき

ふだん使わないとき

- ●電源を切っておいてください。
- 外出や旅行など長期間使用しない場合は、必ず コンセントから電源プラグを抜いておいてく ださい。
- 本機を電源コンセントにつないでいると、本機 の電源を「切」にしていても電力(約4W)が消費 されています。
- ●長期間使わないと、機能に支障をきたすこと がありますので、ときどき電源を入れて動作さ せてください。

お手入れについて

- ●安全のため、コンセントから電源プラグを抜い ておいてください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔ら かい布で軽くふきとってください。

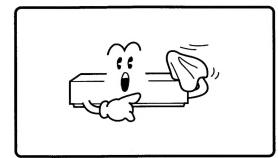

- ●よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性 洗済にひたしてよく絞ります。汚れをふきとり、 布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをお使いの際は、その注意書に従 ってください。

内部温度について


- ●周囲の温度環境により異なりますが、本機が 一定温度以上になると、エラーランプが点滅 し、テレビ画面では「温度が下がるまでお待ち ください」とエラーメッセージが出ます。この 場合、自動的にプリント動作が一時的に休止と なります。故障ではありません。そのまましば らくお待ちください。(長くても4~5分です) 温度が下がると自動的にプリントが再開され
- ◆次のような場合は、プリント動作が一時休止と なるため、プリント時間が通常より長くかかり
- ●10枚以上連続してプリントするとき。
- 2周囲の温度が高いとき。
- ❸通風孔などがふさがれ、本機内部の温度が 上がりやすくなっているとき。

なお、上記が重なると、より時間が長くかか りますので、本機の設置はできるだけ風通し のよいところを選んでください。

つゆつきについて

つゆつきが起こると、エラーランプが点滅し、操 作ボタンを押しても本機は動作しなくなります。 このときは、電源を切らずに、そのまま約2時間 お待ちください。つゆつき状態が解除されると、 つゆつき前の状態に戻ります。

●つゆつき解除直後の1枚目のプリントは、ペー パーやローラーが乾燥していないためにプリ ント画がよごれることがあります。

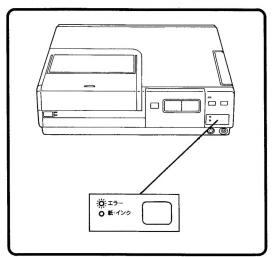

- ●普通、「つゆつき」は徐々に進行しますので「つ ゆつき」が始まって10~15分間は、エラーラン プが点滅しないことがあります。 特に部屋の温度や湿度が変わったときは、エ ラーランプが点滅しないことを確かめてから お使いください。
- ●つゆつきが起こったり内部の温度が一定温度 以上になると、冷却ファンが自動的に動作し ます。また、つゆつき状態が解除されたり、 内部温度が一定温度以下になると冷却ファン は自動的に停止します。

つゆつきが起こる条件は

本機やビデオプリントセットを温度や湿度差の 大きいところに移動したときに起こります。

- ●湯気がたちこめるなど、湿度の多い所
- ◆冷房されている所から、急に温度・湿度の高い 所へ移動したとき
- ●暖房した直後の部屋

ペーパー、インクカセッ ト使用上のご注意

画質劣化や故障の原因となりますので、下記のこ とを必ず守ってください。

■ビデオプリントセット装着時のご注意

- ▶ ▼ マークの付いたビデオプリントセットまた は、指定のもの以外は使用しないでください。
- ●よりよい画質でプリントするためには、同一 箱内のペーパーとインクをセットで使用して ください。
- ●インクカセットのシート面やペーパーのプリ ント面を指紋などでよごしたり、またプリン ト前のペーパーに筆記などをしないでくださ
- プリント前のペーパーやインクに、ほこりが 付かないようにしてください。
- ●ペーパーの印刷されていない光沢のある面が プリント面です。必ずペーパーのプリント面 を上に向けて本体に装着してください。間違 えるとプリントできません。
- ●インクカセットのシートがたるんでいるとき は、インクカセットの上の矢印方向に軽く回し、 たるみを取ってから装着してください。
- ●低温で保存してあったプリントセットは、開封 せずに、しばらく室温になじませてから使用 してください。
- ●プリント画を、ペーパー取り出し部に10枚を 超えて入れたままにしないでください。紙詰 🏋 まりを起こすことがあります。
- ●プリントしたペーパーを再プリントしないで **2**
- ●折れ曲がったペーパーや、水に濡れたペーパ **意** 一やインクは絶対使用しないでください。

■ビデオプリントセット保存時のご注意 そ諸 (2014年1001年) といった サロット やペーパーを高温・多湿のとこ の音

- ろに長時間放置しないでください。プリント 他 画質が劣化することがあります。高温・多湿を 避け、元の袋に密封して保存してください。
- ●ペーパーを元の箱に入れ横にして保存してく ださい。立てて放置するとペーパーが反った りして紙詰まりの原因となります。
- ●長時間、直射日光に当てないでください。画 質が劣化することがあります。

■プリント画の取り扱いご注意

- ●セロハンテープをはったり、ビニール製のディスクマットや名札ケース、プラスチック消しゴムなどをプリント画の表面に触れたままにしないでください。化学作用でプリント画質が変化したり、損傷したり、また色うつりすることがあります。
- ●プリント画にアルコールなどの薬剤を付着させないでください。変色や色落ちを起こすことがあります。
- ●プリント面どうしを密着させたまま放置しないでください。色うつりします。
- ●プリント画を高温高湿の場所や直射日光の当たるところなどに長時間放置しないでください。プリント画質が劣化することがあります。

- ●プリント画を重ねた状態で圧力をかけたり、 プリント面に他の紙などを長時間密着させる と、色うつりすることがあります。
- ●アルバムをご使用の場合は、収納部がポリプロピレンやセロハン、ナイロン系のものをお選びください。

■その他

- ●あなたがプリントしたものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●万一、当社製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しいビデオプリントセットとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

エラー表示について

取 エラーが起こると画面中央部にエラーメッセージを表示して知らせます。 扱 また、エラーランプまたは紙・インクランプが点滅します。

エラーメッセージ	対処	点滅するランプ
ペーパーがありません	ペーパーを正しく入れる。 (P9)	紙・インクランプ
ペーパーがちがいます	指定のペーパーを使う。 (P9)	エラーランプ
ペーパーかインクが入っていません	ペーパーやインクカセットを 正しく入れる。(P10)	エラーランプ
インクがなくなりました	インクカセットを正しく入れ る。(P9、11)	紙・インクランプ
ペーパーがつまりました	つまったペーパーを取り除く。 (P14)	エラーランプ
インクがちがいます	指定のインクカセットを使う。 (P9)	エラーランプ
(結露)乾燥中です、お待ちください	そのまま待つ。 →つゆつきについて(P39)	エラーランプ
温度が下がるまでお待ちください	そのまま待つ。 →内部温度について (P38)	エラーランプ

故障?と思ったら

下記項目に従って再度点検されても直らないときは、 お買い上げの販売店またはお近くのお客様ご相談センター(P42)にお問い合わせください。

症 状	原因	対 処
電源が入らない	●電源コードがコンセントに正 しくつながっていない。	●電源コードの差し込みプラグを コンセントに正しくつなぐ。
プリント画の色がおかしい	●プリント画像が正しく調整されていない。	●正しく調整する。(P18)
映像が映らない	●入力機器との接続が正しくない。●入力切り換えが正しくない。	●正しく接続する。(P6)●正しく切り換える。(P16)
きれいに印刷されない	●指定のペーパーを使っていない。●ペーパーが正しく入っていない。	●指定のペーパーを使う。 (P9)●向きを確かめてペーパーを正し く入れる。(P10)
リモコンで操作できない	ボタン電池が正しく入っていない。ボタン電池が消耗している。	ボタン電池をリモコンに正しく 入れる。(P8)新しいボタン電池(CR2025)と 交換する。 (P8)
メモリーボタンを押しても メモリーされない	●メニュー画面になっている。●入力画/メモリー画設定がメ モリー画になっている。	●実行ボタンを押す。 (P17) ●入力画/メモリー画ボタンを押して テレビ画面を入力画にする。(P13)

い上の諸注意/エラー表示について

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入 れなどのご相談は……

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困 りの場合……

- ●修理は、サービス会社、販売会社の「修理相談 窓口」へ/
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ/

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・ 販売店名などの記入をお確かめの上受け取 り、よくお読みの後、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

41ページの表に従ってお確かめの後、直らないときは、

まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間を過ぎているときは、

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。(この期間は通商産業省の指導によるものです)

注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

	ᆛ	<u>追</u>	R 12
北海道	客様ご相談センター ☎ 011(221)809	100 旭川	☎ 0166(31)6151 旭川市2条通21丁目 左1号
	札幌市中央区北三条配 1丁目 修理相談窓口	帯広	
札幌	○ 011(894)125 札幌市厚別区厚別 2丁目17の7		☎ 0138(53)7107 函館市山の手1丁目 1の15
	東:	比 地	区
	8客様ご相談センター	石巻	2 0225(96)3209
東北	公 022(263)42(仙台市青葉区国分	18	石巻市元倉1丁目 16の2
	3丁目1の11	仙南	☎ 0224(52)1842 宮城県柴田郡大河原町 字錦町6の15
青森	☎ 0177(39)971 青森市大字八ッ役 字矢作1の37	12 山形	山形市流通センター 3丁目12の2
八戸	☎ 0178(45)866 八戸市城下4丁目 22の25	65 酒田	酒田市東両羽町7の15
弘前	☎ 0172(34)600 弘前市代官町86		鶴岡市宝田1丁目 1の12
秋田	☎ 0188(26)160 秋田市御所野湯本 2丁目1の2	00 ^{新庄} 米沢	新庄市小田島町5の40
大館	☎ 0186(42)08° 大館市片山町2丁目	15	米沢市金池8丁目 3の13
横手	3の6 20182(32)175 横手市横手町	郡山	
盛岡	字一の口3	福息	
水沢	盛岡市上堂1丁目 18の22 ☎0197(24)799	019 Uibi	き 20246(34)5810 いわき市平中神谷
仙台	水沢市中田町5の10)	字下知内59の4 2 0242(22)6221
	仙台市泉区市名坂 字清水端59の2		会津若松市町北町 大字始字深町10
古川	2 0229(23)812	21 ອາ	

北海 道 地区

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

C和歌は		
TOKYO		2 03-3256-5444
AKIHABARA	秋葉原	1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo
OSAKA		2 06-645-8787
NIPPOMBASHI	日本橋	4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。 0195

	首都	圏	地	区		中	国	地	区
-	客様ご相談センター			A 0.470(00)0700		\ @ 		gg. 1.	6 000(000)4400
首都圏	各様ご相談センター 2 03(3435)952 東京都港区芝公園) 鉄	_	☎0479(33)2723 銚子市野尻町1854 ☎0473(34)5111	中国	客様ご相談センタ の82(242)9 広島市中区国泰	511	岡山	
	1丁目1の2	, au		船橋市本中山6丁目 11の7		2丁目3の23		津山	☎ 0868(23)1264 津山市北園町22の8
宇都宮	修理相談窓口 ☎ 0286(32)845(↲⇈	2		鳥取	修理相談窓口 ☎ 0857(26)9	1605	広島	☎ 082(230)8777 広島市西区楠木町
工物型	学都宮市中央1丁目 8の13	東	京 2	☎03(5477)9780 東京都世田谷区経堂	米子	局取市安長2950 高取市安長2950 ☎ 0859(34)2	ກາ	福山	4丁目9026
高崎	☎ 0273(52)1217 高崎市萩原町沖中	7	府	5丁自26の8	Ψ,	米子市米原4丁I 2の33		尾道	福山市卸町2の14
両毛	205018 20276(25)6870	0		甲府市下飯田2丁目 1の27	松江	☎ 0852(23)1 松江市西津田2		徳山	尾道市東尾道11の22 ☎ 0834(22)1627
水戸	太田市東新町244の1	9 横	浜 2		出雲	10019 10853(21)3			徳山市浦山開作 8211の5
つくば	水戸市柳河町309の2 ☎ 0298(55)786(o 新	湯	☆ 025(286)0171 新潟市東明1丁目	浜田	出雲市渡橋町41	629	山口	☎ 0839(89)4441 山口市大字佐山 1120の1
埼玉	つくば市梅園2丁目 1の13 2 048(728)896() 7 佐	渡り	8の14 な 0259(23)2898		浜田市下府町38	2/0383	下関	☎ 0832(56)4597 下関市秋根北町5の7
千葉	桶川市赤堀2丁目4の 1 043(251)353	2		両津市秋津字境 108の1		四	国	地	区 区
	千葉市稲毛区園生町	長		☎ 0258(28)2111 長岡市寺島町308の12	-	客様ご相談センタ		高知	₱0000(66)21.42
木更津	369の1 369の1 369の1 369の1 40438(25)1125 本更津市貝渕4丁目	5 ±	越	☎ 0255(44)6871 上越市大字藤野新田	四国	本 0878(51)3 高松市古新町80	3338	(E)Ali	
	1708			字大割353の3		修理相談窓口		東予	☎ 0897(33)6157 新居浜市庄内4丁目 4の21
					香川	☎ 0878(74)6 香川県綾歌郡 国分寺町新名6		松山	4021 ☎ 0899(71)2106 松山市土居田町 750の2
	中部	<u>t</u>	也	区	徳島	☎ 0886(98)1 徳島県板野郡北	125 烏町	宇和島	↑5002 ↑5002
中部	客様ご相談センター		本 2	☎ 0263(58)0073 松本市大字笹賀		鯛浜字かや108			5043
J. Dh	名古屋市東区泉1丁目		m 4	7600の7		九	州	地	区
	23の30 修理相談窓口	_		☎ 054(287)9000 静岡市西島765		含体ご相談センタ		宮崎	☎ 0985(85)6530 宮崎県宮崎郡清武町
和川	☎ 0762(94)2683 石川県石川郡		古屋		九州			延岡	下加納366の2 2 0982(22)1138
富山	野々市町稲荷3丁目8		阜	☎ 058(323)6010 岐阜県本巣郡北方町		修理相談窓口		都城	延岡市卸本町1の30
福井	富山市寺島1298 20776(54)560(6 高	山 :	高屋太子2丁目30 20577(33)0613	福岡	☎ 092(593)9 春日市春日公園		45-1-	都城市平江町2街区 13号
	福井市開発4丁目112		重	高山市花岡町3丁目82 20592(55)1380	佐賀	3丁目48 ☎ 0952(26)9	9151	熊本	☎ 096(367)6067 熊本市健軍本町12の3
				久居市森町北谷 1920の3	長崎	佐賀市本庄町 大字本庄896の2 ☎ 0958(57)4		八代	☎ 0965(34)5611 八代市田中西町46
					佐世保	長崎市赤迫町5	97	天草鹿児島	☎ 0969(22)3125 本渡市港町18の11 ☎ 0992(50)5657
	関西	t i	也	区	KT 12-18	佐世保市日宇町 2787の6]	胜 冗局	☎ 0992(50)565/ 鹿児島市与次郎1丁目 7の36
関西	客様ご相談センター) *	阪	☎ 06(359)6225 大阪市北区本庄西	大分	☎ 0975(56)3 大分市萩原4丁		薩摩	☎ 0996(25)2239 川内市永利町703の2
176	大阪市中央区城見 2丁目1の61	奈	良	1丁目1の7 1丁目1の7 1丁目1の7 1丁目1の7 1丁目1の7 1丁目1の7 1丁目1の7	中津	8の35 220979(24)6		鹿屋	☎ 0994(44)7031 鹿屋市新川町6170の1
	修理相談窓口			大和郡山市椎木町 404の2	日田	中津市大学万田 2 0973(24)6	3464	大島	☎ 0997(53)5101 名瀬市矢之脇町
滋賀	☎ 0775(82)502 守山市勝部町260	٠				日田市玉川町3 554の2	丁目		10015
京都	☎ 075(672)963 京都市南区	6 7#	戸:	☎ 078(612)5035 神戸市長田区上池田		沖	縄	地	区
	上鳥羽石橋町20の1			o 1 ⊟9∩53		修理相談窓口	1007	北部	☎ 0980(52)3458 名譯市字字茂佐914の3
					沖縄	25 (098(8//)1 浦添市城間4丁 23の11		中部	☎ 098(933)4010 沖縄市山内2丁目26の6
京都		6 神	P (沖縄	修理相談窓口	1207	北部	☎ 0980(52)345 名護市宇宇茂佐9140 ☎ 098(933)401